



Dry contacts for EIB

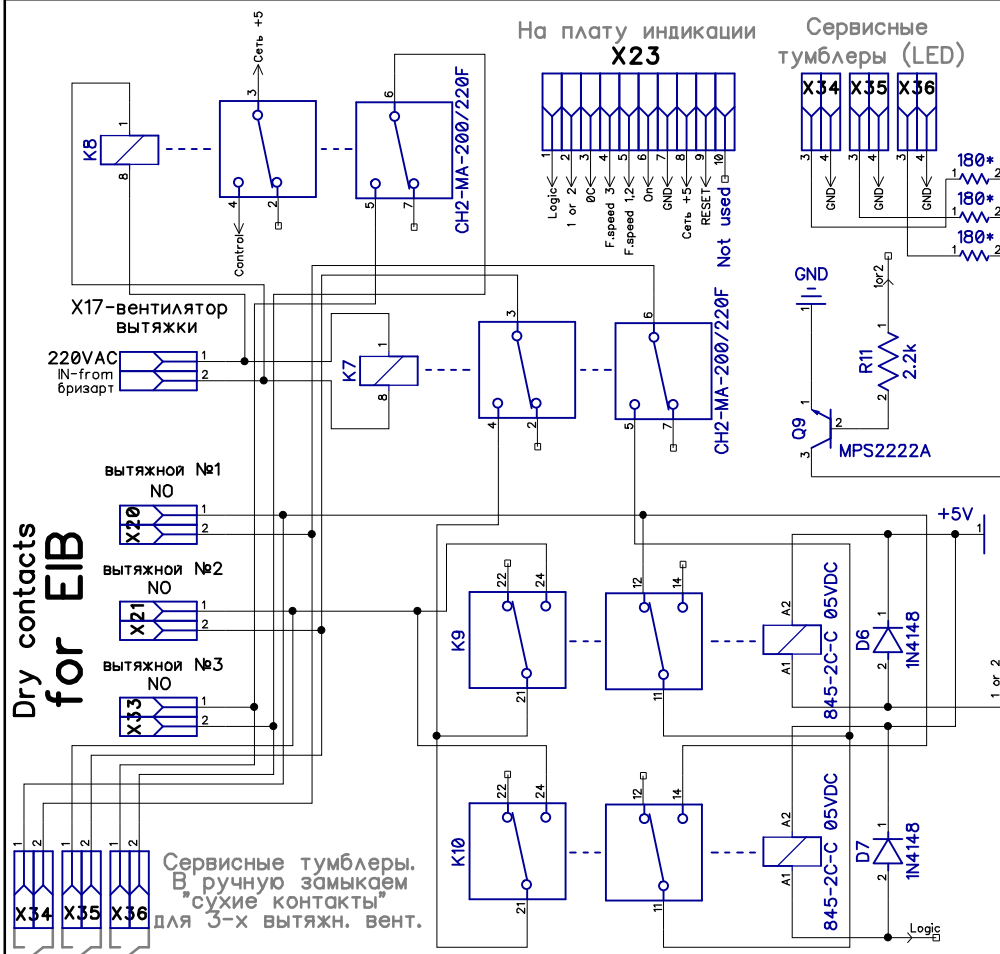


- X1 - к БИЗАРТ-1000 (внешн. XJ2)
X2.14 - к пульту и доп. плате ARC-121 (внешн. XJ1 и XJ3)
X3 - 220VAC in from EIB (OFF)
X4 - ALARM (dry contact N.O.)
X6 - регулятор температуры
X8 - LCD MT-12864A
X9-X12 - датчики температуры
X16 - POWER (питание 12V)
X17 - 220V in from Бризарт (Бризарт ON)
X18 - Датчик температуры (не используется)
X19 - I2C&POWER 5V
X20 - вытяжной №1 (dry contact N.O.)
X21 - вытяжной №2 (dry contact N.O.)
X23 - плата индикации
X29 - Service key
X33 - вытяжной №3 (dry contact N.O.) в котельной
X34-36 - сервисные тумблеры
U6j - перемычку ставить в варианте с фильтром помех


Плата SWDIP

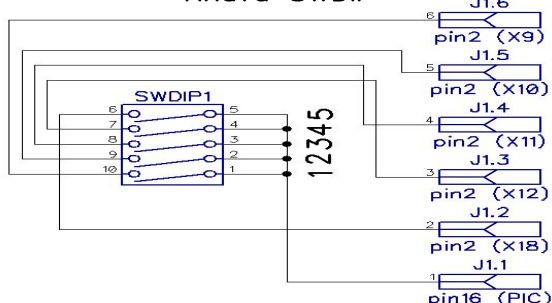


Сервисные тумблеры

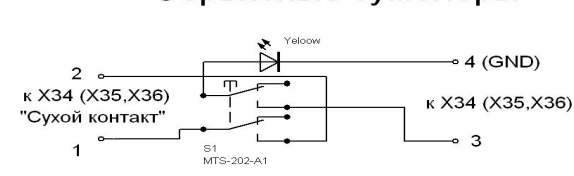


Плата MT-12864A

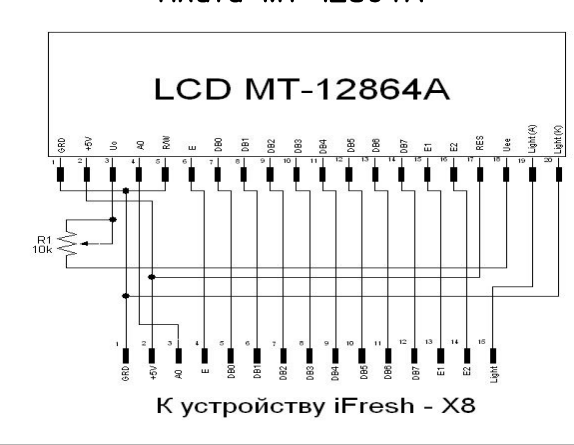


К устройству iFresh - X8

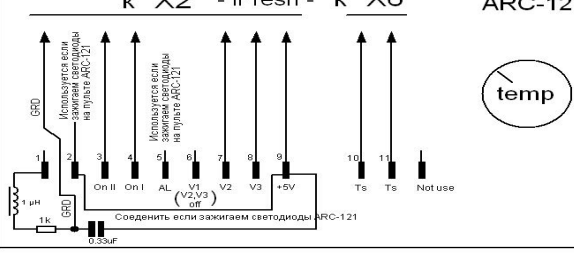

Доп. плата для ARC-121

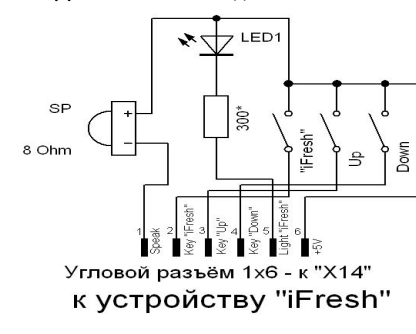


Плата индикации

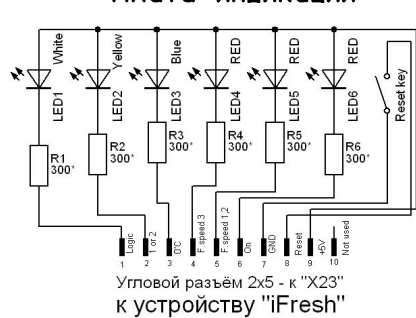

- LED6 - Приточка включена
LED5 - 2-я скорость
LED4 - 3-я скорость
LED3 - термостат на 0°C
LED2 - off=вытяжной1; on=вытяжной2
LED1 - вытяжной №1 + вытяжной №2

Тумблер включения питания

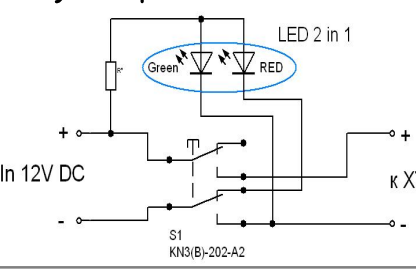

			Gerik_PP	07
				2012
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

iFRESH