



переходник для использования программатора STK200m в качестве аппаратного блока для программы aес_isр.exe

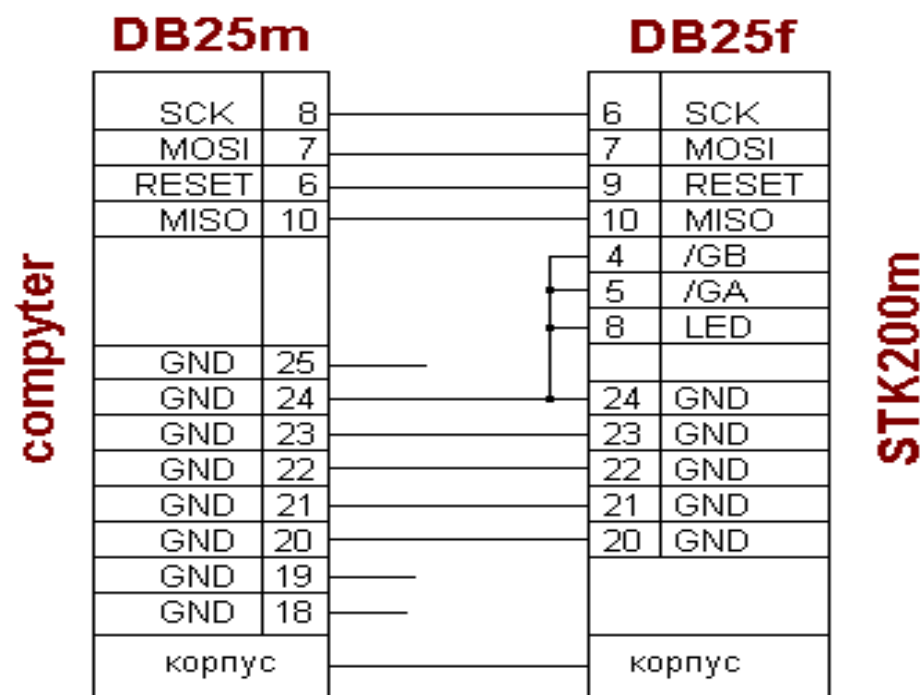

для повышения надежности работы системы рекомендуется перед установкой/снятием/микросхемы в панельку программатора выставлять в меню оболочки RESET=HIGH

или выполнить следующую доработку:

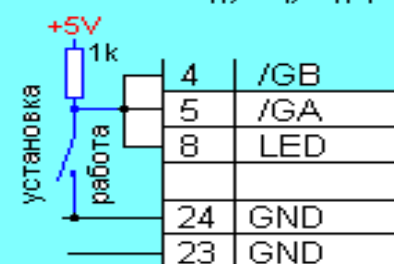

Составлено..... 27 июля 2010г.....
 корректура по макету.....
 файл платы.....
 файл версии программы.....

Б. А. Крутицкий.
 тел. 095-8212399
 E-mail cv2004a@bigmir.net