





Содержание		
Рис.	Описание	Стр.
1	Блок цилиндра	2
2	Вал коленчатый и поршень	3
3	Распределительный вал и клапаны	3
4	Воздушный фильтр	4
5	Карбюратор	4
6	Ручной стартер	5
7	Глушитель	5
8	Статор, блок зажигания	5
9	Топливный бак	6
10	Корпус генератора	6
11	Двигатель шаговый	7
12	Плата инверторная	7
13	Приборная панель	8
14	Электросхема	9

Генератор инверторный бензиновый PRORAB 811 PI

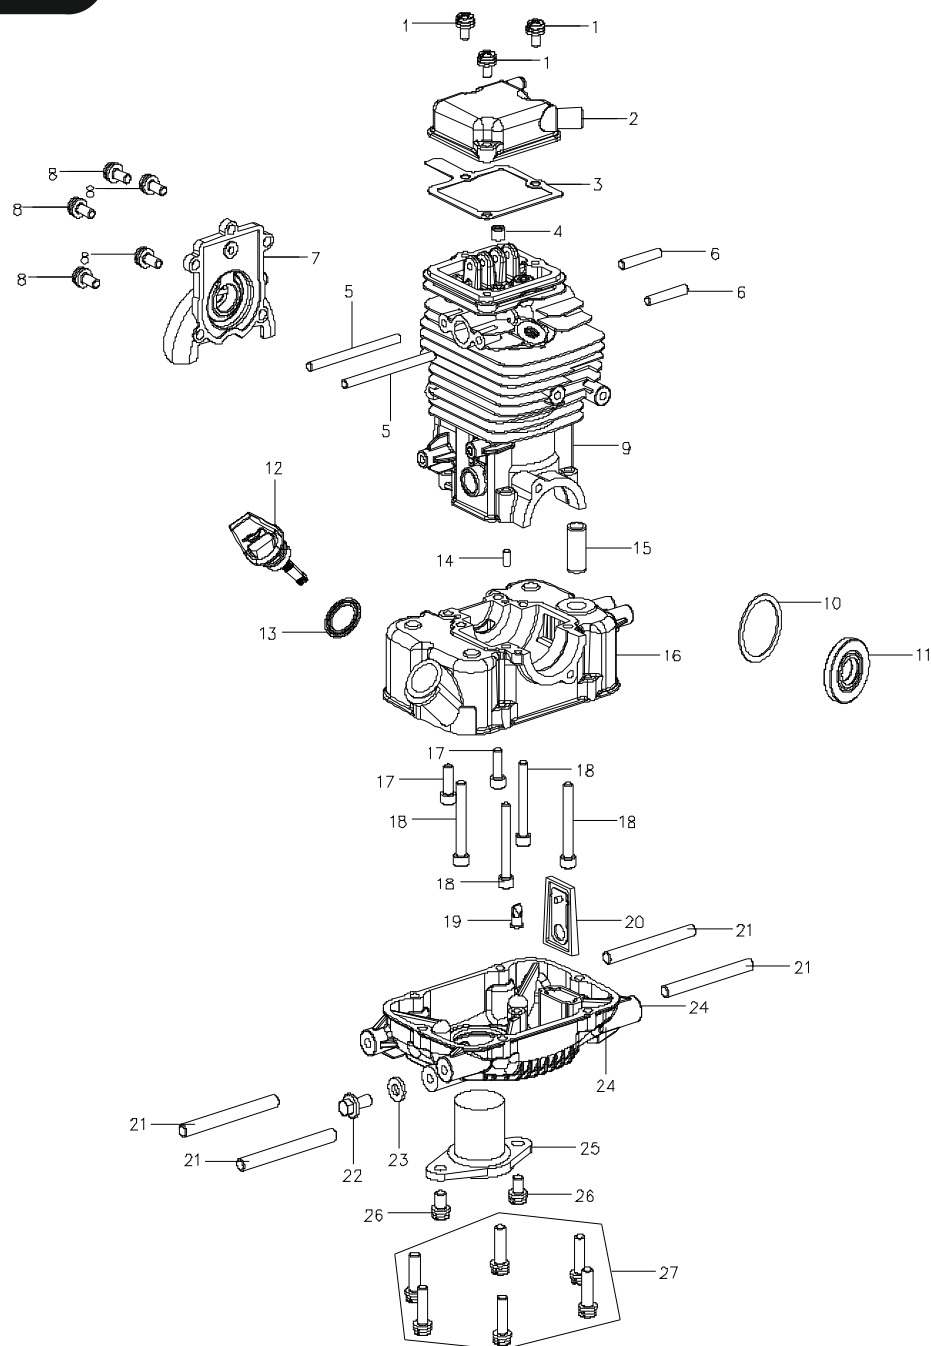


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi01001	Винт М5х20	3	15	E811pi01015	Трубка	1
2	E811pi01002	Крышка головки цилиндра	1	16	E811pi01016	Нижняя часть картера	1
3	E811pi01003	Прокладка крышки гол. цил.	1	17	E811pi01017	Винт М5х16	2
4	E811pi01004	Сальник клапана	1	18	E811pi01018	Винт М5х40	4
5	E811pi01005	Шпилька М5х70	2	19	E811pi01019	Упор резиновый узла клапана	1
6	E811pi01006	Шпилька М5х28	2	20	E811pi01020	Клапан пластинчатый	1
7	E811pi01007	Крышка распредвала	1	21	E811pi01021	Шпилька М6х36	4
8	E811pi01008	Винт М5х14	5	22	E811pi01022	Болт М6х12	1
9	E811pi01009	Верхняя часть картера	1	23	E811pi01023	Шайба алюминиевая 6х13х2	1
10	E811pi01010	Прокладка 30х37х1	1	24	E811pi01024	Крышка картера	1
11	E811pi01011	Сальник 15х35х5	1	25	E811pi01025	Датчик уровня масла	1
12	E811pi01012	Щуп уровня масла	1	26	E811pi01026	Винт М6х18	2
13	E811pi01013	Прокладка щупа уровня масла	1	27	E811pi01027	Винт М5х25	6
14	E811pi01014	Штифт пружинный 4х8	1				

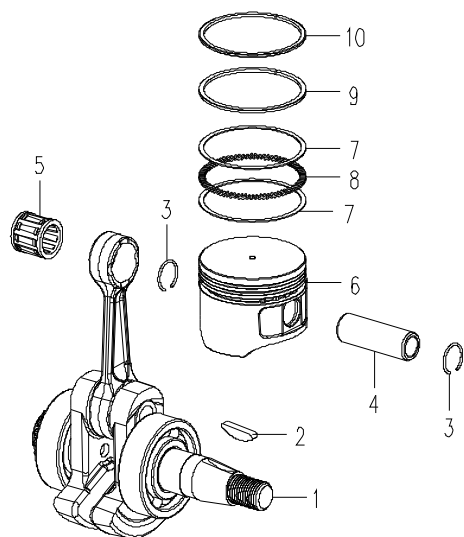


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi02001	Вал колен. с шатуном в сборе	1	6	E811pi02006	Поршень	1
2	E811pi02002	Шпонка сегментная	1	7	E811pi02007	Кольцо сепаратор	2
3	E811pi02003	Кольцо стопорное	2	8	E811pi02008	Кольцо маслосъемное	1
4	E811pi02004	Палец поршня	1	9	E811pi02009	Кольцо компрессионное 2	1
5	HK101414	Подшипник игол. HK101414	1	10	E811pi02010	Кольцо компрессионное 1	1

Вал коленчатый и поршень

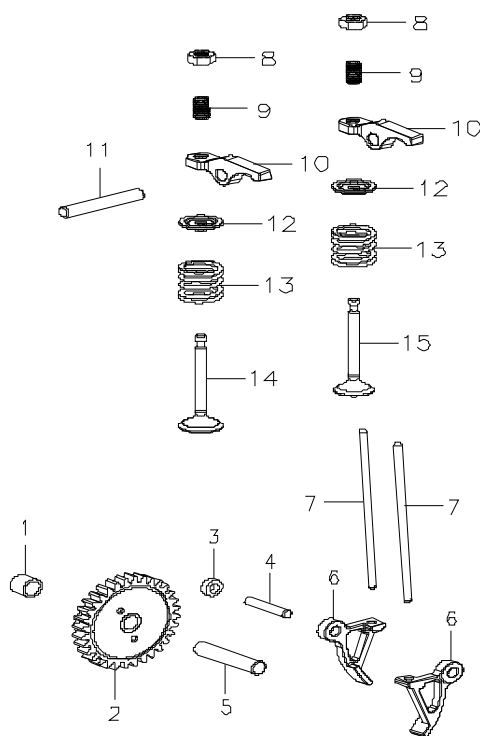


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi03001	Втулка	1	9	E811pi03009	Болт регулировочный	2
2	E811pi03002	Вал распределительный	1	10	E811pi03010	Коромысло клапана верхнее	2
3	E811pi03003	Втулка распредвала	1	11	E811pi03011	Штифт 6x32	1
4	E811pi03004	Штифт 4x20	1	12	E811pi03012	Седло пружины клапана	2
5	E811pi03005	Штифт 6x30	1	13	E811pi03013	Пружина клапана	2
6	E811pi03006	Коромысло клапана нижнее	2	14	E811pi03014	Клапан впускной	1
7	E811pi03007	Толкатель клапана	2	15	E811pi03015	Клапан выпускной	1
8	E811pi03008	Гайка стопорная	2				

Распределительный вал и клапаны

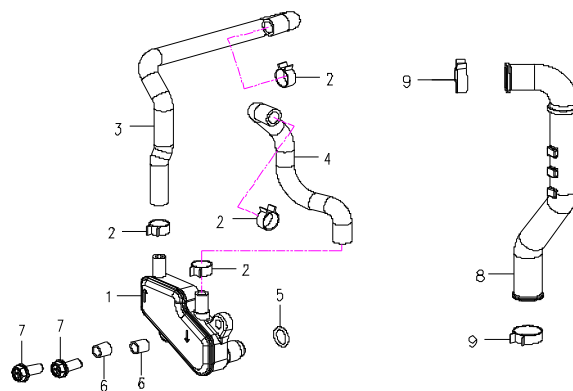


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi04001	Коллектор	1	6	E811pi04006	Втулка разделительная	2
2	E811pi04002	Хомут 9	4	7	E811pi04007	Болт М5х16	2
3	E811pi04003	Впускная трубка	1	8	E811pi04008	Трубка	1
4	E811pi04004	Выпускная трубка	1	9	E811pi04009	Хомут 13	2
5	E811pi04005	Кольцо	1				

Коллектор

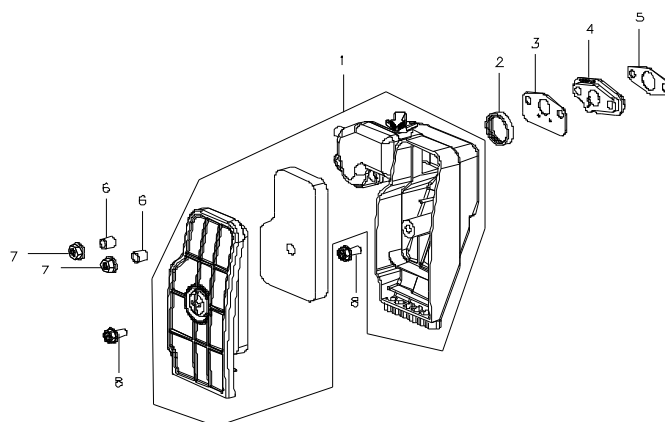


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi05001	Фильтр воздушный в сборе	1	5	E811pi05005	Прокладка изолирующая	1
2	E811pi05002	Прокладка воздушного фильтра	1	6	E811pi05006	Втулка	2
3	E811pi05003	Прокладка карбюратора	1	7	E811pi05007	Гайка М5	2
4	E811pi05004	Изолятор	1	8	E811pi05008	Саморез 4,8х16	2

Воздушный фильтр

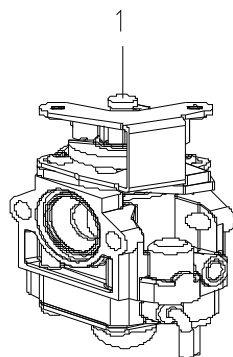


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi06001	Карбюратор в сборе	1				

Карбюратор

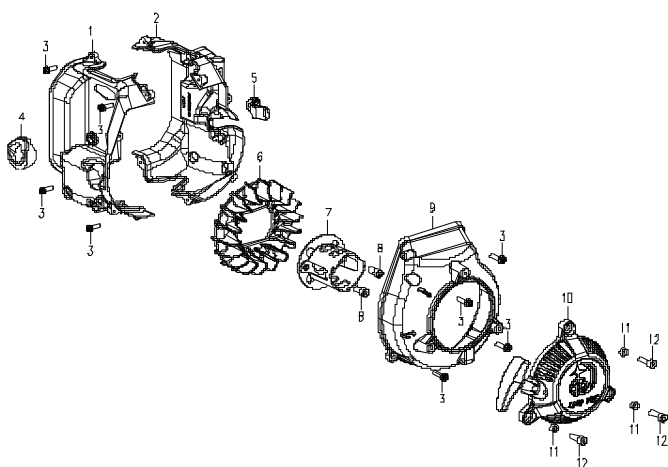


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi07001	Корпус А	1	7	E811pi07007	Шкив стартера	1
2	E811pi07002	Корпус Б	1	8	E811pi07008	Гайка внутренняя М6х10	2
3	E811pi05008	Саморез 4,8х16	8	9	E811pi07009		1
4	E811pi07004	Прокладка топливопровода	1	10	E811pi-STR	Стартер ручной в сборе	1
5	E811pi07005	Крышка	1	11	E811pi07011	Втулка	3
6	E811pi07006	Крыльчатка	1	12	E811pi04007	Гайка М5х16	3

Ручной стартер

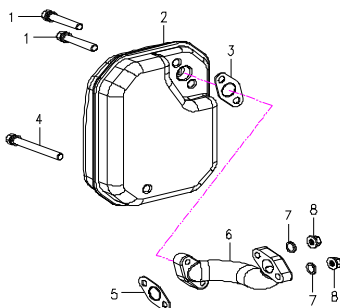

УЗ мВт	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi08001	Болт М6х35	2	5	E811pi08005	Прокладка глушителя	1
2	E811pi08002	Глушитель в сборе	1	6	E811pi08006	Трубка глушителя	1
3	E811pi08003	Прокладка трубки глушителя	1	7	E811pi08007	Шайба	2
4	E811pi08004	Болт М6х55	1	8	E811pi08008	Гайка М5	2


Глушитель

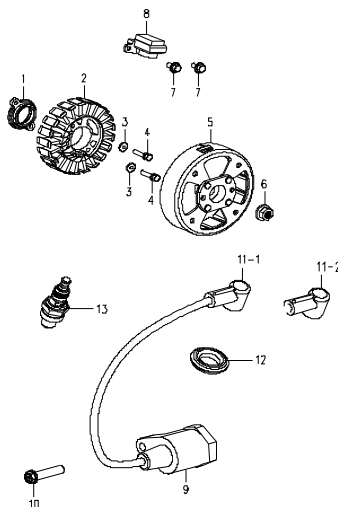

Статор, блок зажигания


Узл. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi09001	Шайба прижимная	1	8	E811pi09008	Триггер	1
2	E811pi09002	Статор	1	9	E811pi09009	Блок зажигания	1
3	E811pi08007	Шайба	1	10	E811pi09010	Саморез 4,8x16	1
4	E811pi09004	Болт М5х35	2	11	E811pi09011	Колпачок высоковольтный	1
5	E811pi09005	Ротор	1	12	E811pi09012	Уплотнитель	1
6	E811pi09006	Гайка М10	1	13	E811pi09013	Свеча зажигания А7RTC	1
7	E811pi09007	Болт М5х10	1				

Статор, блок зажигания

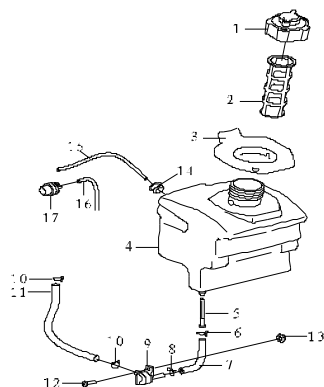

Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	E811pi10001	Крышка топливного бака	1	10	E811pi10010	Хомут	2
2	E811pi10002	Фильтр топливный	1	11	E811pi10011	Топливопровод	1
3	E811pi10003	Резиновая накладка бака	1	12	E811pi10012	Винт М5х16	1
4	E811pi10004	Топливный бак	1	13	E811pi10013	Гайка М5	1
5	E811pi10005	Фильтр сетчатый	2	14	E811pi10014	Втулка	1
6	E811pi10006	Хомут стальной	1	15	E811pi10015	Топливопровод	1
7	E811pi10007	Топливопровод	1	16	E811pi10016	Топливопровод	1
8	E811pi10008	Хомут стальной	1	17	E811pi10017	Праймер	1
9	E811pi10009	Кран топливный	1				


Топливный бак

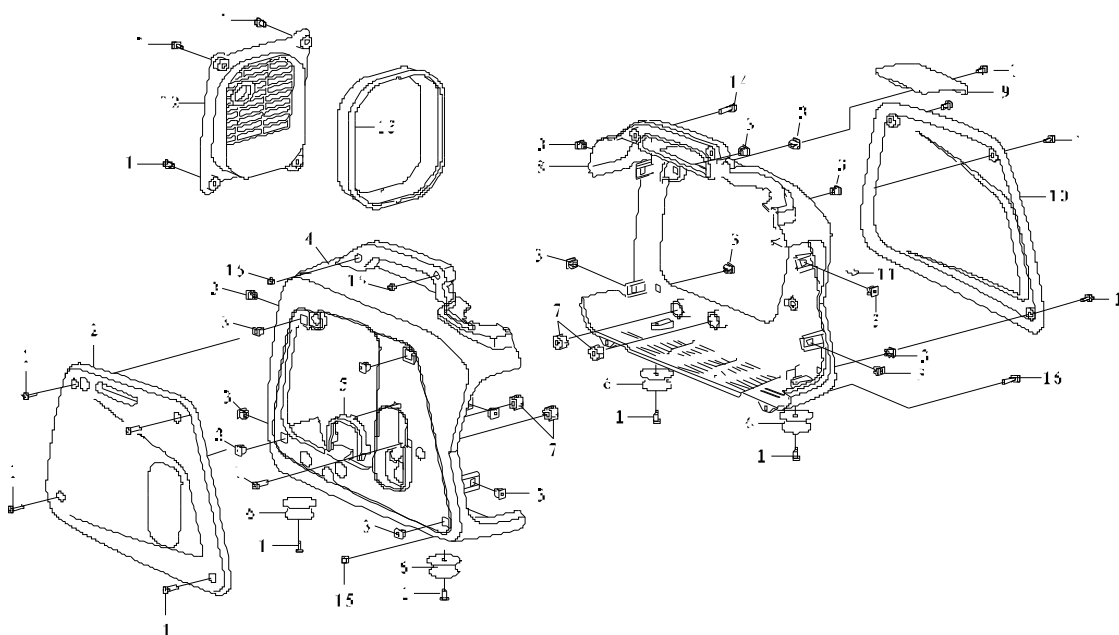

Корпус генератора


Узл	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	G811pi01001	Винт	22	9	G811pi01009	Крышка	1
2	G811pi01002	Крышка правая	1	10	G811pi01010	Крышка левая	1
3	G811pi01003	Держатель крышки	17	11	G811pi01011	Пластина пружинная	1
4	G811pi01004	Правая половина корпуса	1	12	G811pi01012	Крышка глушителя	1
5	G811pi01005	Крышка внутр.	1	13	G811pi01013	Прокладка крышки	1
6	G811pi01006	Опорная ножка резиновая	4	14	E811pi01017	Винт M5x16	2
7	G811pi01007	Шайба резиновая 6x16x10	4	15	E811pi10013	Гайка M5	4
8	G811pi01008	Левая половинка корпуса	1	16	E811pi10012	Винт M5x16	2

Корпус генератора

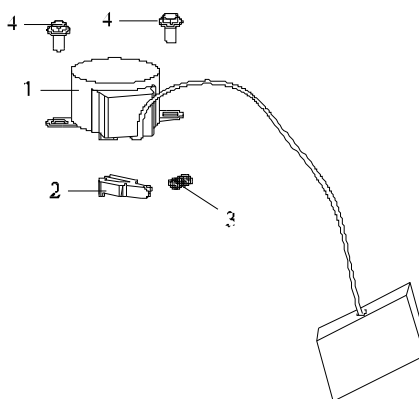


Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	G811pi02001	Двигатель шаговый в сборе	1	3	G811pi02003	Пружина толкателя	1
2	G811pi02002	Толкатель	1	4	G811pi02004	Винт M4x6	2

Двигатель шаговый

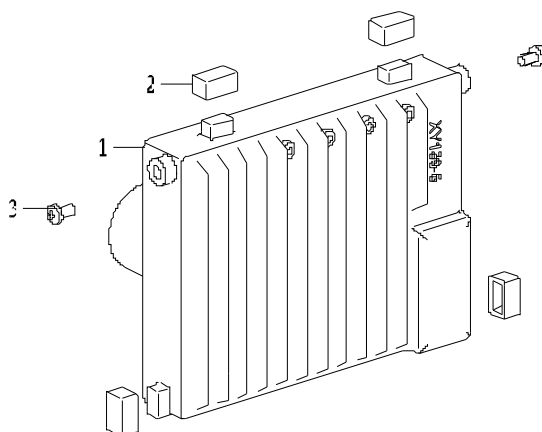

Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	G811pi03001	Плата инверторная в сборе	1	3	G811pi03003	Винт M5x12	2
2	G811pi03002	Прокладка	4				

Плата инверторная

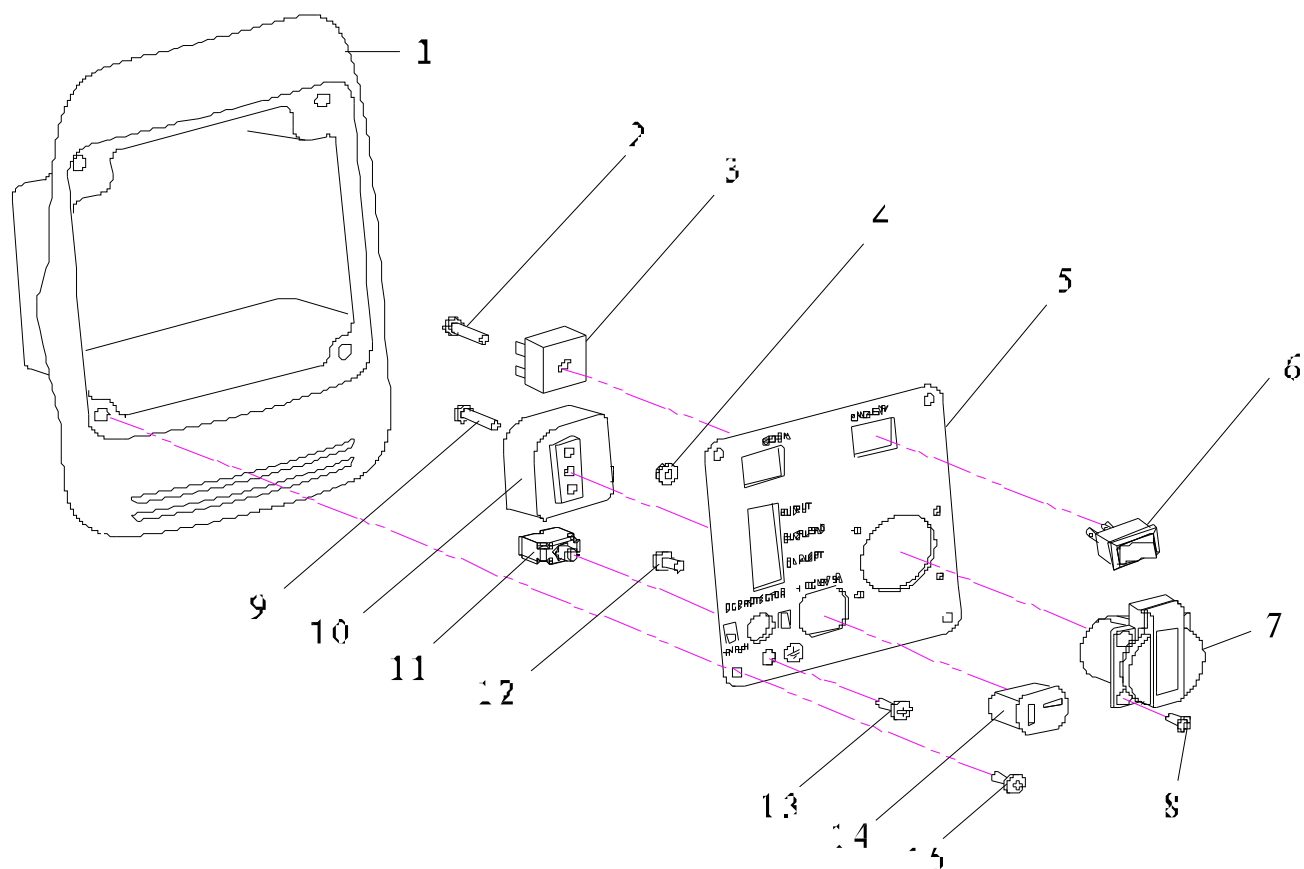

Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.	Поз. №	Код детали	Наименование детали	Кол.
1	G811pi04001	Корпус панели управления	1	9	E811pi01017	Винт M5x16	1
2	E811pi10012	Винт M5x16	1	10	G811pi04010	Блок индикации работы	1
3	G811pi04003	Диодный мост КВРС3502	1	11	G811pi04011	Предохранитель 4,5А	1
4	G811pi04004	Гайка М4	4	12	G811pi04012	Винт M5x8	3
5	G811pi04005	Панель управления	1	13	G811pi03003	Винт M5x12	1
6	G811pi04006	Выключатель	2	14	G811pi04014	Розетка постоянного тока	4
7	G811pi04007	Розетка	4	15	G811pi01001	Винт	4
8	G811pi04008	Винт M4x12	4				

