


## Назначение кнопок пульта

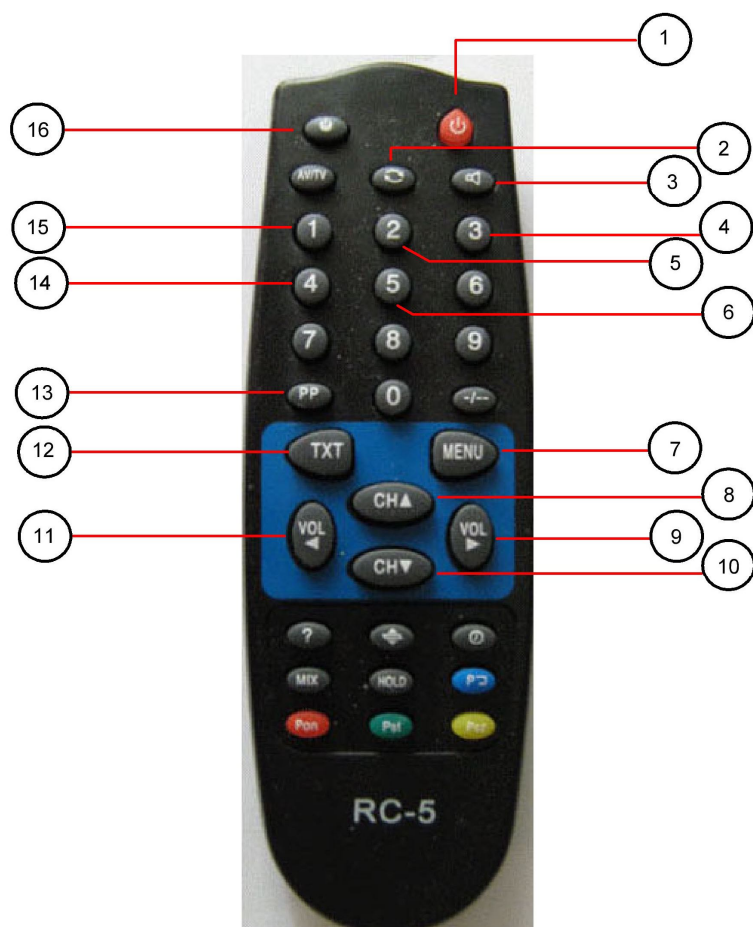

- 1.Режим "STANDBY" - вкл./выкл.
- 2.Режим "TEST"
- 3.Режим "MUTE"
- 4.Вход стерео №3
- 5.Вход стерео №2
- 6.Вход 5.1 CH
- 7.Возврат к регулированию громкости
- 8.Выбор канала для ослабления – вперед
- 9.Изменение параметров +1дБ
10. Выбор канала для ослабления – назад
11. Изменение параметров -1дБ
- 12.Включение декодера AC3
- 13.Подъем НЧ на +6дБ
- 14.Вход стерео №4
- 15.Вход стерео №1
- 16.Защита от детей

1. При нажатии на кнопку "STANDBY" включается основной блок питания, в звуковые процессоры загружаются параметры и домашний кинотеатр готов к работе. При повторном нажатии на кнопку параметры процессоров сохраняются в EEPROM, отключается основной блок питания и система переходит в ждущий режим до следующего нажатия. Пока устройство находится в ждущем режиме, то на нажатие других кнопок оно не реагирует;
2. При нажатии на кнопку "TEST" все каналы затухают и с промежутком где-то в 1,5 секунды включаются поочередно. После все каналы включаются в прежнем режиме;
3. Режим "MUTE" как и на всей аудио/видео аппаратуре отключает звук до следующего нажатия;
4. Включаем стереовход №3;
5. Включаем стереовход №2;
6. Включаем шестиканальный вход;

7. Возвращает режим регулировки громкости, после нажатия кнопок 8 и 10;
8. При поочередном нажатии на эту кнопку происходит выбор канала для ослабления звука
9. Изменение параметров на увеличение – громкость или ослабление одного из каналов, в зависимости были или нет нажаты кнопки 8 и 10;
10. Делает тоже, что и кнопка 8, только в обратную сторону;
11. Изменение параметров на уменьшение – громкость или ослабление одного из каналов, в зависимости были или нет нажаты кнопки 8 и 10;
12. При нажатии на кнопку “ТХТ”, включается декодер АСЗ, если сигнал подан на один из стерео входов. До того как кнопка была нажата, тыловые колонки работают параллельно с фронтальными, а на центральную подается сумма сигналов левого и правого каналов. На сабвуфер подается сигнал в независимости от того, включен декодер или нет.
13. При нажатии на кнопку “РР”, усиливается сигнал, поданный на сабвуфер и центральный канал на бДБ;
14. Включаем стереовход №4;
15. Включаем стереовход №1;
16. Если нажать эту кнопку, включается защита от детей. То есть блокируются энкодер и кнопки на лицевой панели. Режим "STANDBY" не влияет на работу этой функции, то есть защиту от детей можно включить и выключить в ждущем режиме.