


Зарядное, Вариант Е

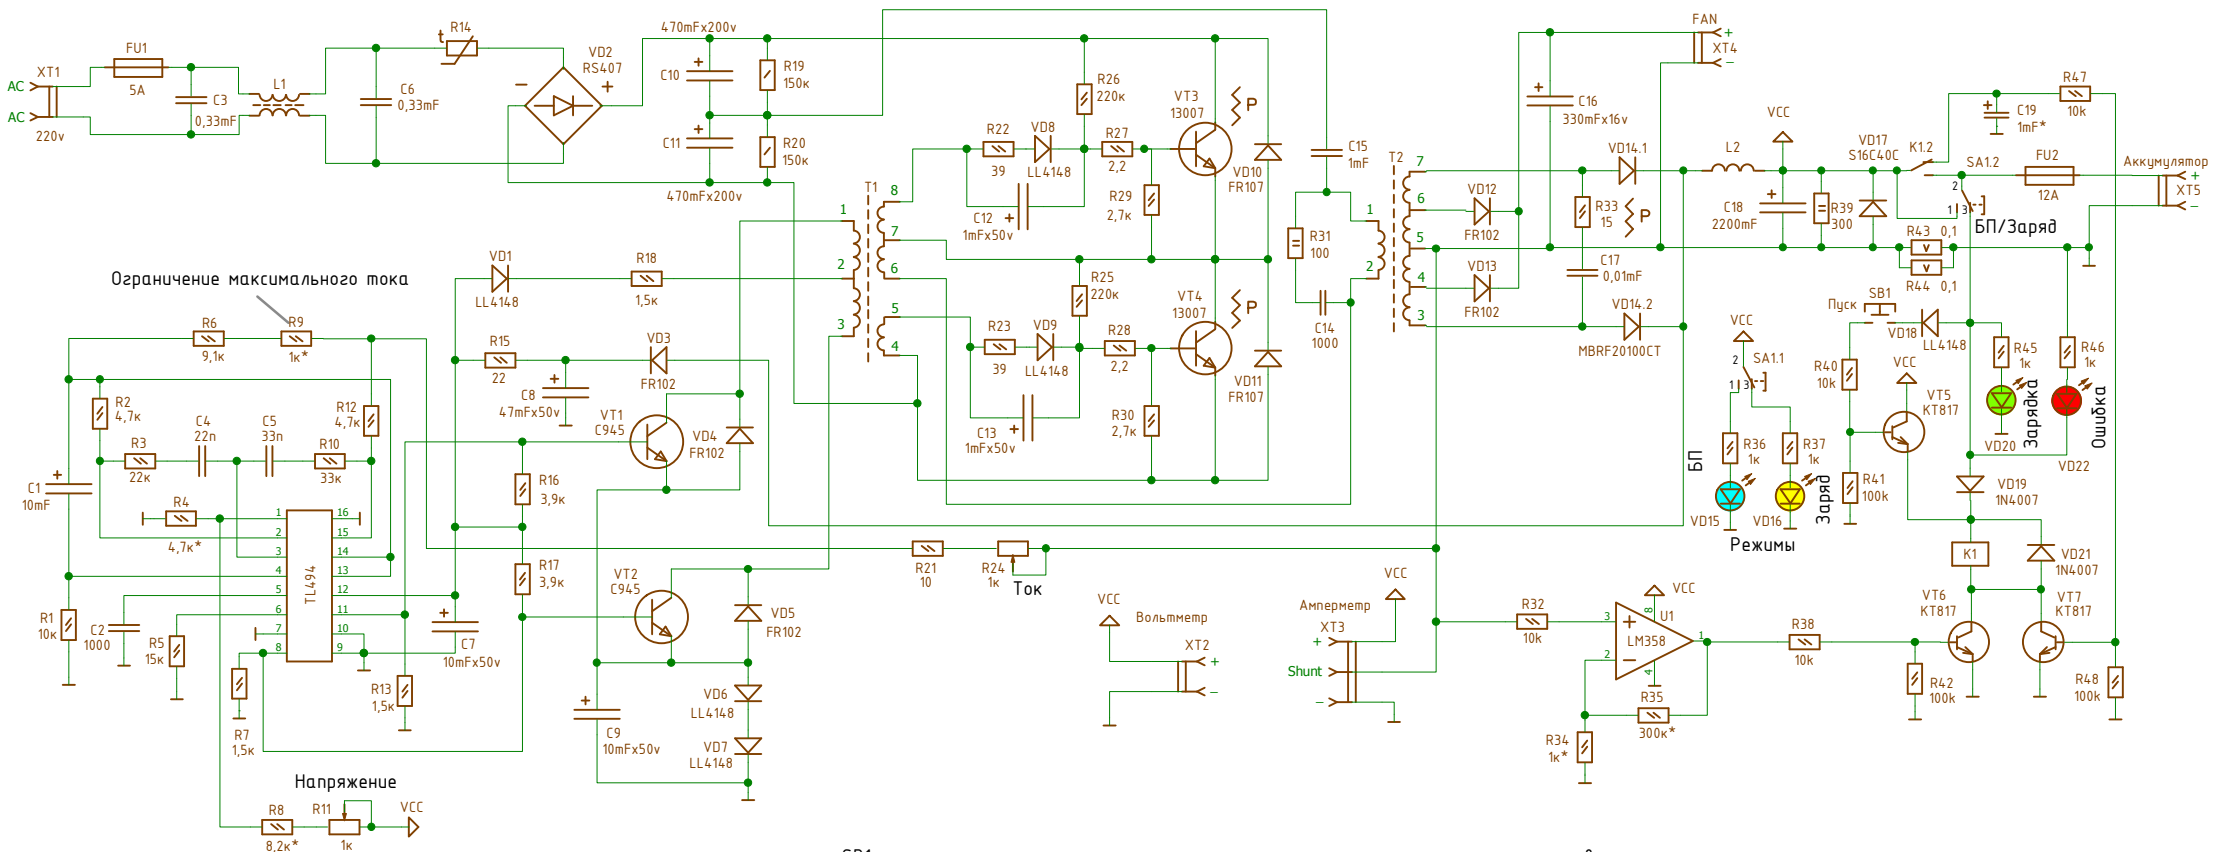

SB1 – запуск при разряженном аккумуляторе с сохранением защиты от переплюсовки

SA1.1 SA1.2 – принудительный запуск для настройки, использования в качестве БП, источника для гальваники и т.п.

VD15 – режим настройки, блока питания, источника для гальваники

VD16 – режим зарядного

VD20 – индикация зарядки

VD22 – индикация неправильно подключенного аккумулятора