
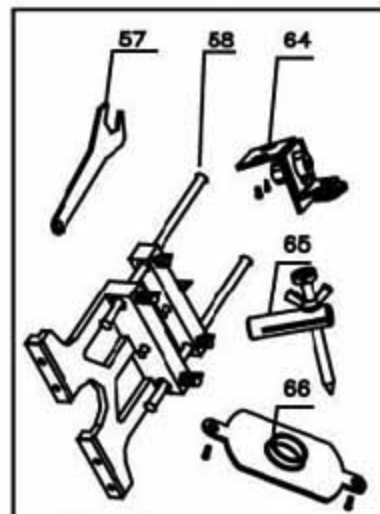


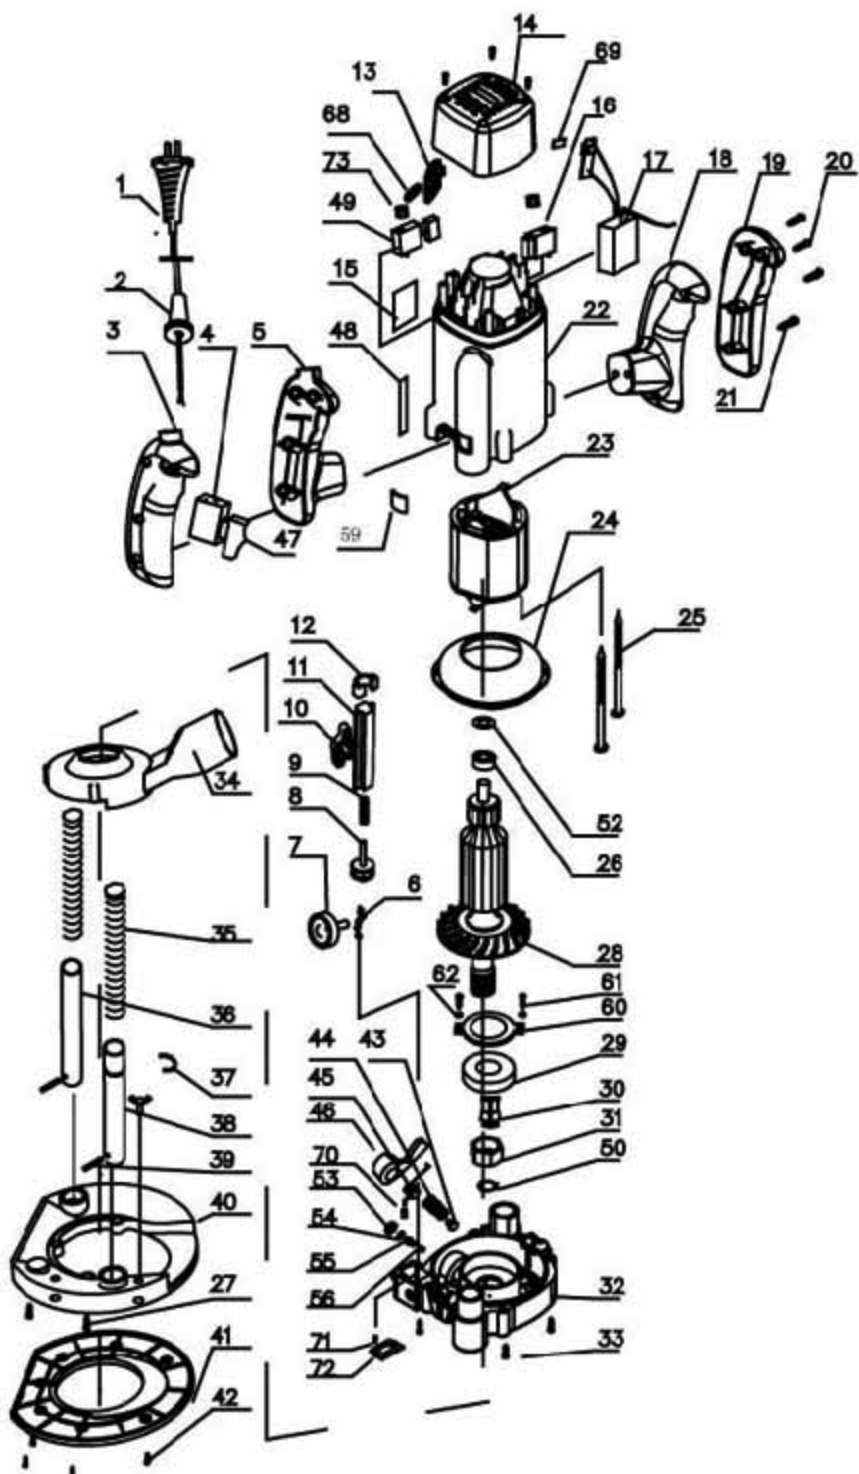

Артикул изделия	№ по взрыв-схеме 1 3Ф-1900ЭК	Артикул по взрыв-схеме 1 3Ф-1900ЭК	Наименование
3Ф-1900ЭК	1	U099-004-006	Шнур сетевой резин, 2х1,0мм, 2м
3Ф-1900ЭК	2	U098-004-022	Воротник шнура
3Ф-1900ЭК	3	U506-190-003	Накладка правой рукоятки
3Ф-1900ЭК	4	U506-190-004	Выключатель НУ15 12(10)А 250V
3Ф-1900ЭК	5	U506-190-005	Рукоятка правая
3Ф-1900ЭК	6	U506-190-006	Прижим пружинный
3Ф-1900ЭК	7	U506-190-007	Ручка регулировочная
3Ф-1900ЭК	8	U506-190-008	Винт регулировочный
3Ф-1900ЭК	9	U506-190-009	Пружина
3Ф-1900ЭК	10	U506-190-010	Винт-барашек
3Ф-1900ЭК	11	U506-190-011	Шток глубиномера
3Ф-1900ЭК	12	U506-190-012	Указатель
3Ф-1900ЭК	13	U506-190-013	Накладка ЖК-экрана
3Ф-1900ЭК	14	U506-190-014	Крышка корпуса
3Ф-1900ЭК	15	Отсутствует	Табличка
3Ф-1900ЭК	16	U506-190-016	Щётка
3Ф-1900ЭК	17	U506-190-017	Блок электроники
3Ф-1900ЭК	18	U506-190-018	Рукоятка левая
3Ф-1900ЭК	19	U506-190-019	Накладка левой рукоятки
3Ф-1900ЭК	20	UM02-000-027	Саморез 4x18 PH2
3Ф-1900ЭК	21	UM01-000-184	Винт M5x25 PH2
3Ф-1900ЭК	22	U506-190-022	Корпус статора
3Ф-1900ЭК	23	U506-190-023	Статор
3Ф-1900ЭК	24	U506-190-024	Защита статора
3Ф-1900ЭК	25	UM02-000-135	Саморез 5x71 PH2
3Ф-1900ЭК	26	U009-620-0RS	Подшипник шариковый 6200-2RS (30x10x7)
3Ф-1900ЭК	27	Отсутствует	Винт
3Ф-1900ЭК	28	U506-190-028	Ротор
3Ф-1900ЭК	29	U009-600-5RS	Подшипник шариковый 6005-2RS (47x25x12)
3Ф-1900ЭК	30	U506-190-030	Цанга 6мм
3Ф-1900ЭК	75	U506-190-075	Цанга 8мм
3Ф-1900ЭК	76	U506-190-076	Цанга 12мм
3Ф-1900ЭК	31	U506-190-031	Гайка цанги
3Ф-1900ЭК	32	U506-190-032	Промщит
3Ф-1900ЭК	33	UM02-000-052	Саморез 5x23 PH2
3Ф-1900ЭК	34	U506-190-034	Кожух пылеотводящий
3Ф-1900ЭК	35	U506-190-035	Пружина D13x265
3Ф-1900ЭК	36	U506-190-036	Направляющая левая
3Ф-1900ЭК	37	U506-190-037	Стопорное кольцо
3Ф-1900ЭК	38	U506-190-038	Направляющая правая
3Ф-1900ЭК	39	U506-190-039	Штифт
3Ф-1900ЭК	40	U506-190-040	Основание
3Ф-1900ЭК	41	U506-190-041	Платформа пластиковая
3Ф-1900ЭК	42	UM01-000-183	Винт M5x10 PH2 (потай)
3Ф-1900ЭК	43	U506-190-043	Штифт фиксирующий
3Ф-1900ЭК	44	U506-190-044	Фиксатор винтовой

3Ф-1900ЭК	45	U506-190-045	Пружина фиксатора
3Ф-1900ЭК	46	U506-190-046	Рычаг фиксатора
3Ф-1900ЭК	47	Отсутствует	Клавиша выключателя
3Ф-1900ЭК	48	U506-190-048	Линейка
3Ф-1900ЭК	49	U506-190-049	Щеткодержатель
3Ф-1900ЭК	50	UM06-001-006	Кольцо разжимное D14
3Ф-1900ЭК	51	Отсутствует	Отсутствует
3Ф-1900ЭК	52	Отсутствует	Шайба тарельчатая пружинная
3Ф-1900ЭК	53	U506-190-053	Кнопка блокировки шпинделя
3Ф-1900ЭК	54	UM06-002-013	Кольцо стопорное сжимное D15,5
3Ф-1900ЭК	55	U506-190-055	Штифт блокировки
3Ф-1900ЭК	56	U506-190-056	Пружина D10,5*28
3Ф-1900ЭК	57	Отсутствует	Ключ гаечный
3Ф-1900ЭК	58	U506-190-058	Упор горизонтальный
3Ф-1900ЭК	59	U506-190-059	Заглушка
3Ф-1900ЭК	60	U506-190-060	Прижим подшипника
3Ф-1900ЭК	61	UM01-000-014	Винт M4x12 (потай)
3Ф-1900ЭК	62	Отсутствует	Шайба
3Ф-1900ЭК	63	Отсутствует	Отсутствует
3Ф-1900ЭК	64	U506-190-064	Копир роликовый
3Ф-1900ЭК	65	U506-190-065	Центр
3Ф-1900ЭК	66	U506-190-066	Копир
3Ф-1900ЭК	67	Отсутствует	Отсутствует
3Ф-1900ЭК	68	U506-190-068	Кнопка "+" и "-"
3Ф-1900ЭК	69	U506-190-069	Стекло экрана
3Ф-1900ЭК	70	U506-190-070	Накладка пружины
3Ф-1900ЭК	71	UM01-000-073	Винт M3x10 PH1
3Ф-1900ЭК	72	U506-190-072	Накладка
3Ф-1900ЭК	73	Отсутствует	Прижим щетки
3Ф-1900ЭК	30-С	U506-190-030-С	Цанга в сборе 6мм
3Ф-1900ЭК	75-С	U506-190-075-С	Цанга в сборе 8мм
3Ф-1900ЭК	76-С	U506-190-076-С	Цанга в сборе 12мм