

ИЗМЕНЕНИЯ (временный перечень)

1. В пакет входят три утилиты: UOZ.EXE, MONITOR.EXE и SETUP.EXE

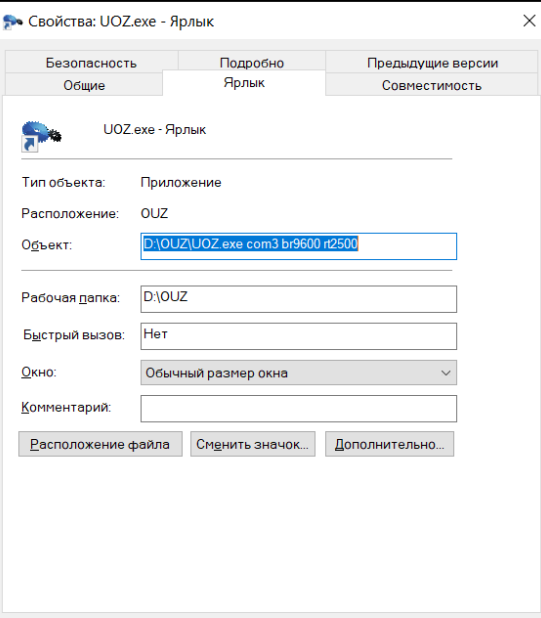
2. В утилите UOZ изъята функция записи протокола по причине добавления в Ядро функции непрерывной трансляции параметров на каждом обороте:

#define DoTransmiteN1	Любая из этих команд включает режим непрерывной трансляции параметра или группы в формате [0x55,0xAA,0x55,Err,..параметры..] на каждом обороте двигателя и при его остановке. Err - признак ошибки наложения. Если Err=0 то пакеты идут подряд (оборот за оборотом) В противном случае пакеты могут передаваться через один, два и т.д оборотов. Это не ошибка, а в большей части предупреждение.
#define DoTransmiteN0	
#define DoTransmiteN	
#define DoTransmiteMDelta	
#define DoTransmitePLoad	
#define DoTransmiteUOZCurrent	
#define _ATBaudRate 115200	Скорость передачи в режиме непрерывной трансляции параметров (программа UOZ не работает!!!) Варианты - 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. По умолчанию 115200.

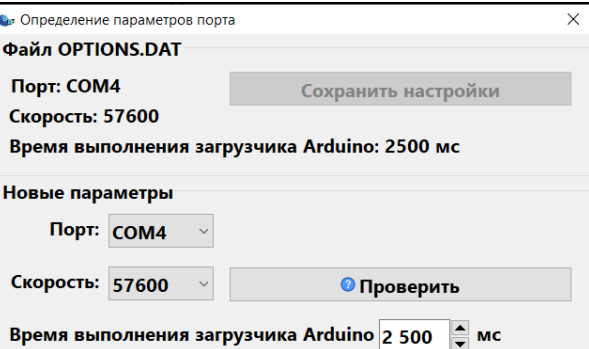
3. Из утилит изъята функция автоопределения номера порта для ускорения запуска.

Параметры порта содержатся в файле options.dat. Параметры могут быть изменены утилитой SETUP или в командной строке.

Командная строка:

	<p>Параметр COMX определяет номер порта.</p> <p>Параметр br9600 скорость порта. Возможные значения: br9600, br19200, br38400, br57600, br115200. Точная такая же скорость порта должна быть установлена и в Ядре (Core.inc) командой #define _OUZBaudRate 9600</p> <p>Параметр rt2500 определяют временную задержку (таймаут), необходимую для перезапуска платы ARDUINO NANO(UNO) и прочие, у которых мост USB-UART вызывает сброс микроконтроллера при открытии порта на компьютере программой UOZ.</p> <p>При удачном запуске параметры будут сохранены и второй раз устанавливать их следует лишь при смене физического COM порта или целенаправленной перенастройке. Сохраненные параметры действуют на обе утилиты. Утилиты по накоплению информации в режиме непрерывной трансляции пока нет. В качестве такой утилиты в дальнейшем будет выступать MONITOR.EXE.</p>
---	---

Утилита SETUP

	<p>Утилита анализирует файл options.dat или создает его в случае отсутствия.</p> <p>Далее можно выбрать любой существующий подключенный COM порт и попробовать его на скорости заданной в прошивке.</p> <p>Отдельно можно подогнать (минимизировать) таймаут для перегрузки платы ARDUINO.</p> <p>В случае удачного прохождения проверки параметров настройки могут быть сохранены.</p>
--	---

4. В Ядро добавлены следующие функции:

#define _DoInputPullUp	Подключать подтягивающие резисторы на входах (по умолчанию Выкл.) При отключении подтяжки и не выключенной функции Желтая перемишка возможны ложные срабатывания без внешнего доп. резистора на линии PINB.3
#define _YellowJumperDisable	Программный выключатель Желтой перемишки
#define _HalfDuplexTimeOut 5.3	Включить режим поддержки полудуплекса приема-передачи со временем таймаута между приемом-передаче, заданной в мс
#define _CheckMaxRpm 10000	Включить постоянную проверку на обороты выше предельных (10000) с целью организации пропуска искрообразования. Пропуск зажигания следует организовывать с помощью макроса SkipOnMaxRpm