



Установка драйвера для USBasp

При подключенном **USBasp** запускаем установщик, для примера «**zadig_xp_2.2**»,

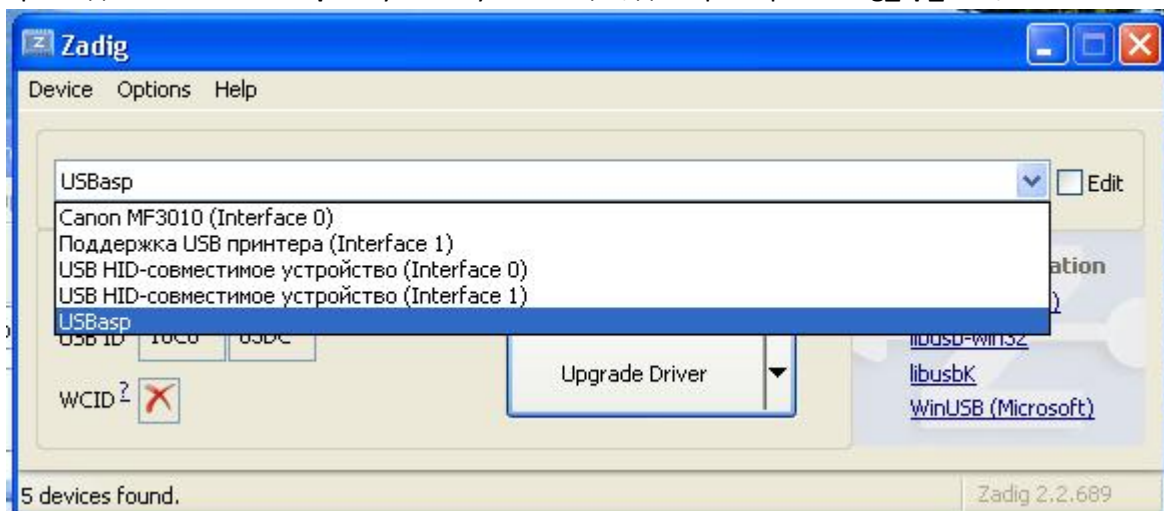


выпадающем списке находим **USBasp**, выбираем его.

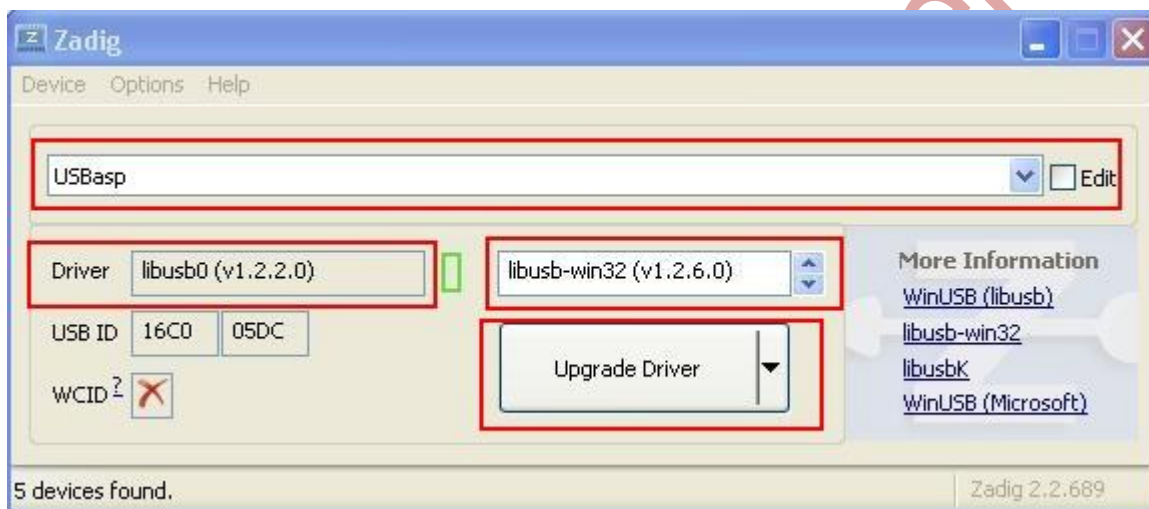


Наблюдаем вот такую картинку:

1. Выбран программатор **USBasp**
2. Выбран драйвер «**libusb-win32(v1.2.6.0)**»
3. Значит можно начинать установку, нажав на «**Upgrade Driver**»

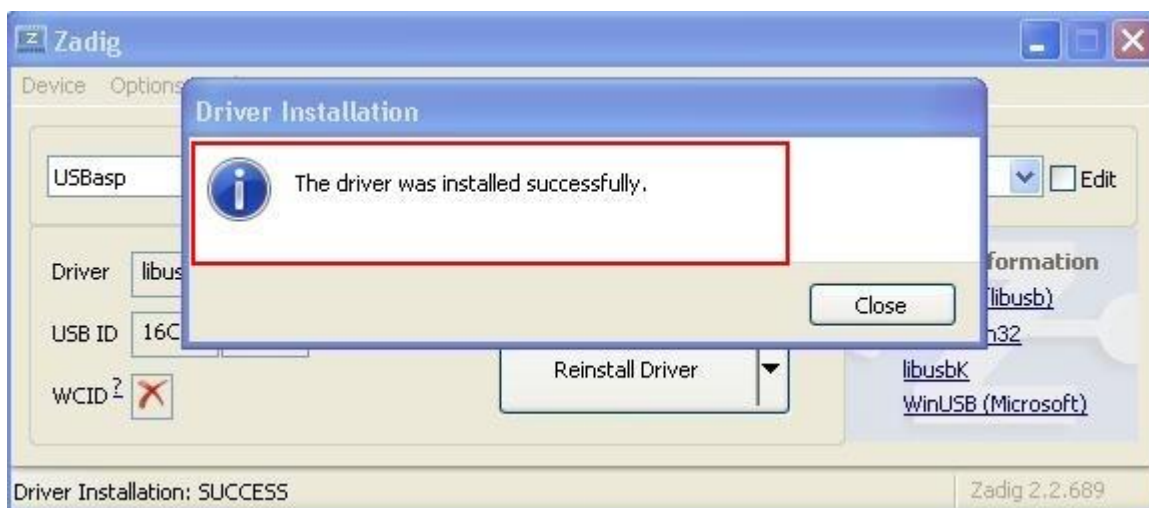

После нажатия «**Upgrade Driver**» по истечении времени установки мы наблюдаем сообщение об успешной установке драйвера и

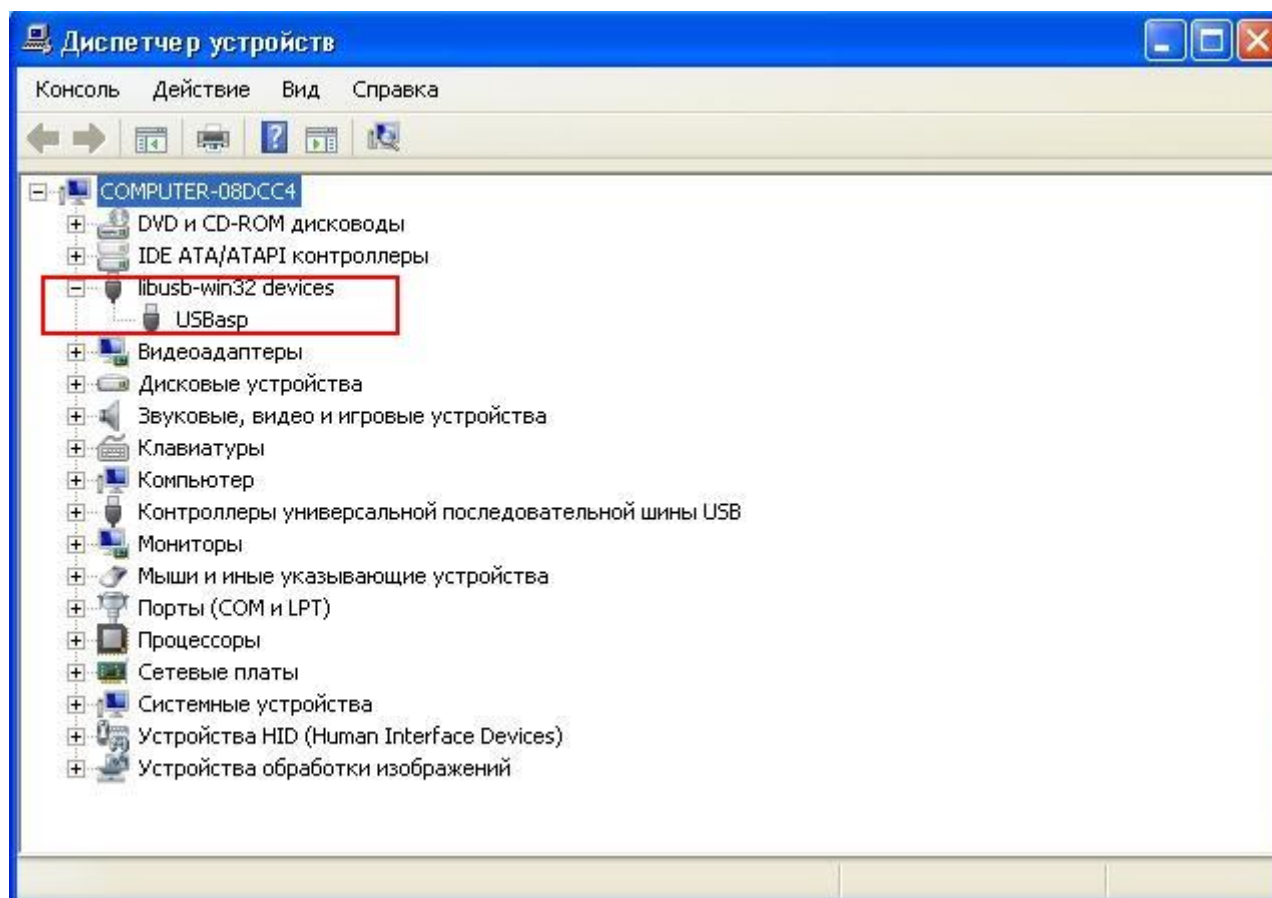

в **Диспетчере устройств** появится устройство под названием **USBasp**.

Теперь можно запускать софты, поддерживающие **USBasp** и **работать**. Успеха.

Описание работы с программатором: <http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx>