


ВНИМАНИЕ! СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ И РАДИОДЕТАЛЕЙ В СХЕМЕ ТОЛЬКО В ЧЁРНЫХ ТОЧКАХ

R3 и R4 не имеют контакта с выводом 2 микросхемы

ТЕРМОРЕЛЕ НА LM358 (вентилятор подключать строго; красный к плюсу, черный провод к минусу)

схема в настройке не нуждается при исправных деталях и правильной сборке

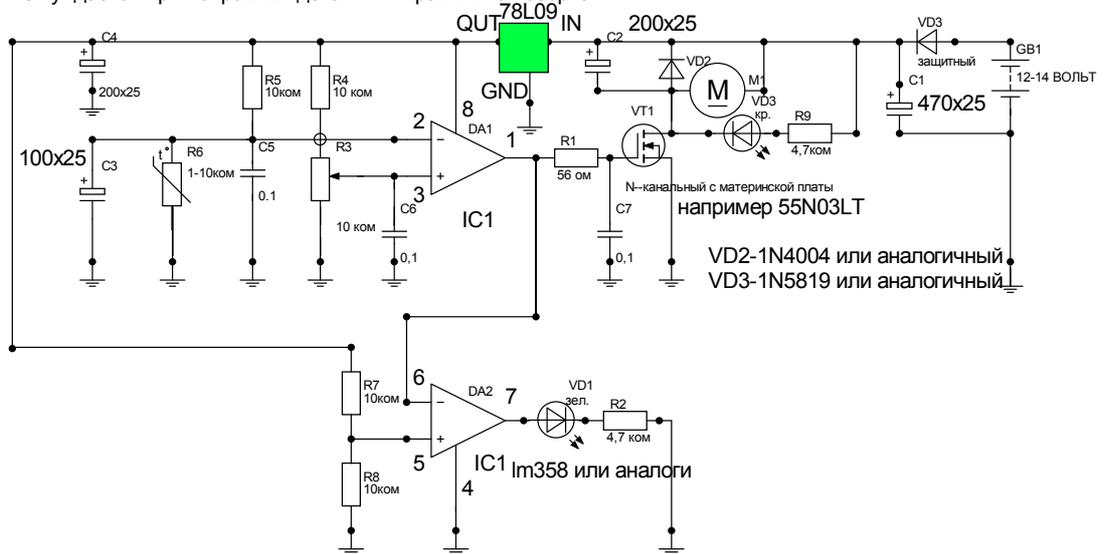

VD1-зелёный светит при включении источника питания

порог срабатывания настраивают резистором R3

при нагревании терморезистора сигнал с выхода 1 ноги открывает ключевой полевой транзистор, загорается VD3, зелёный светодиод VD1 гаснет, вентилятор начинает крутиться!!!

терморезистор R6 при нагревании уменьшает своё сопротивление!