

выходных напряжений, все выходные обмотки все равно будут располагаться «сверху».

Для обеспечения минимально допустимого пути утечки в 6мм в соответствии с отечественным стандартом электробезопасности, будем использовать трехмиллиметровые бандажи с каждой стороны окна каркаса. На выводы **всех** обмоток необходимо одеть изоляционные трубочки – непосредственно от последнего витка обмотки до вывода трансформатора. Это опять же необходимо для обеспечения необходимого минимального пути утечки. Схематичный разрез трансформатора приведен на рис. 9.

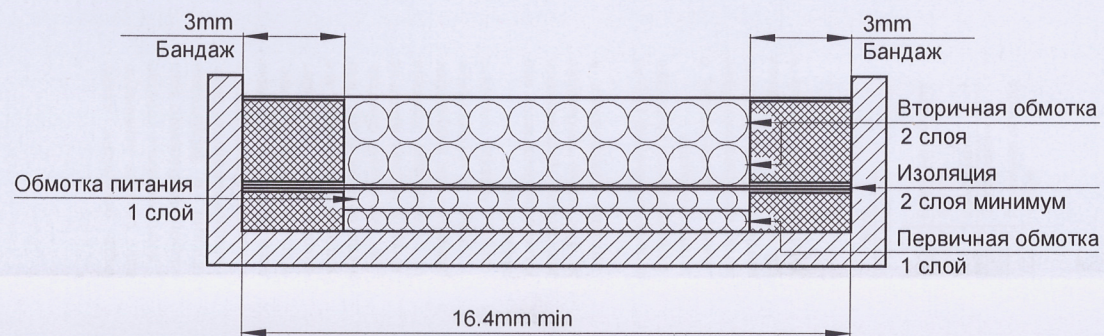


Рис. 9