


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

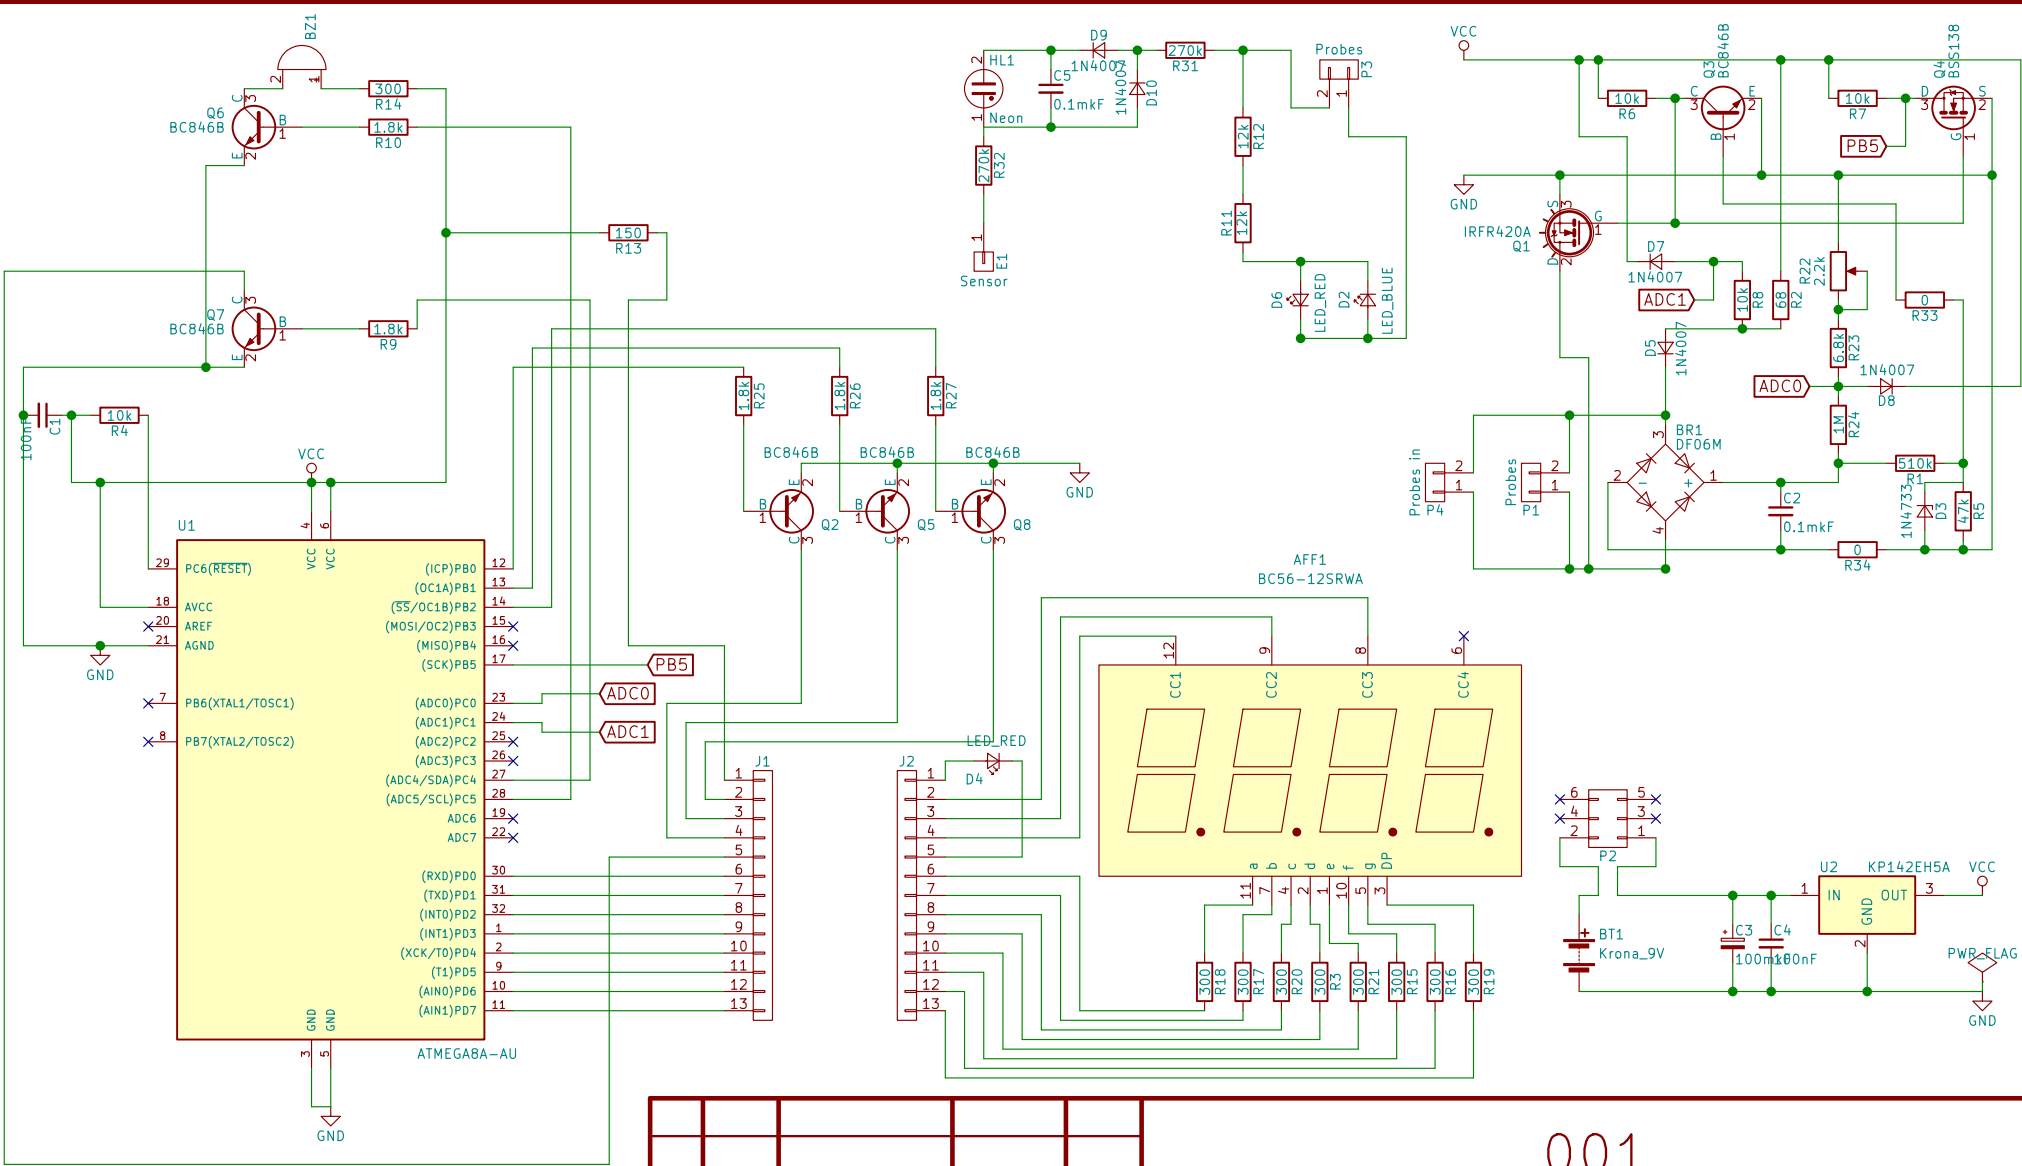

- 1) J1 соединить с J2
- 2) P1 соединить с P3
- 3) R31 и R32 1 Вт
- 4) R11 и R12 по 2 Вт сопротивлением 12–15 кОм
- 5) BZ1 со встроенным генератором
- 6) Индикатор AFF1 семисегментный с общим катодом 3–разрядный
- 7) Вместо R2 желательно установить постоянный резистор на 56 Ом и подстроечный на 20 Ом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

001						
Тестер–пробник	Лит.			Масса	Масштаб	
	Лист 1			Листов 1		
	БарсСс					