

BootTrap режим.

Все операции с DVD проводятся в специальном режиме процессора – BootTrap. Для того чтобы перевести процессор в этот режим нужно:

1. Замкнуть специальный вывод процессора на землю или питание (в зависимости от типа процессора).
2. Включить питание DVD.
3. Вернуть замкнутый вывод в исходное состояние.

Ниже приведены рисунки на которых показаны используемые выводы процессора для перевода его в режим BootTrap.

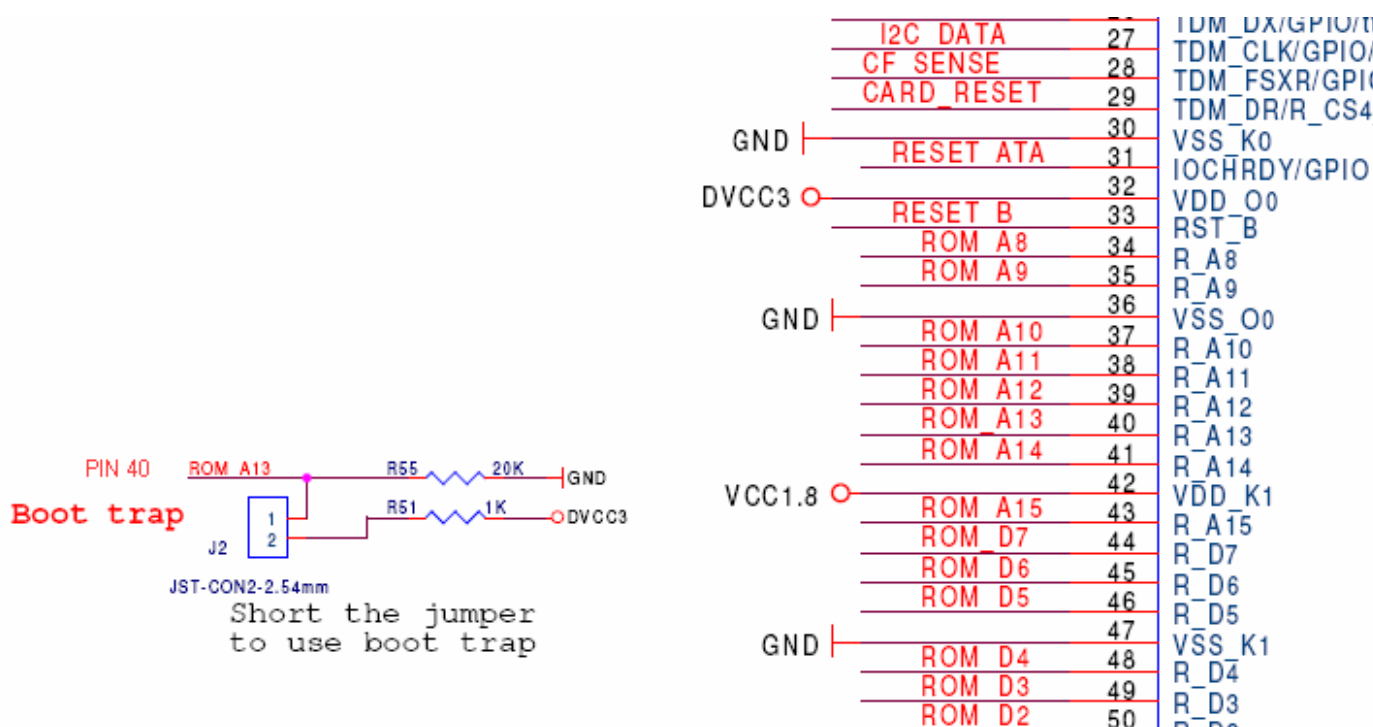


Рис.3 Процессор SP 8200 – 40 вывод BootTrap (замыкается через 1кОм на +3.3V)

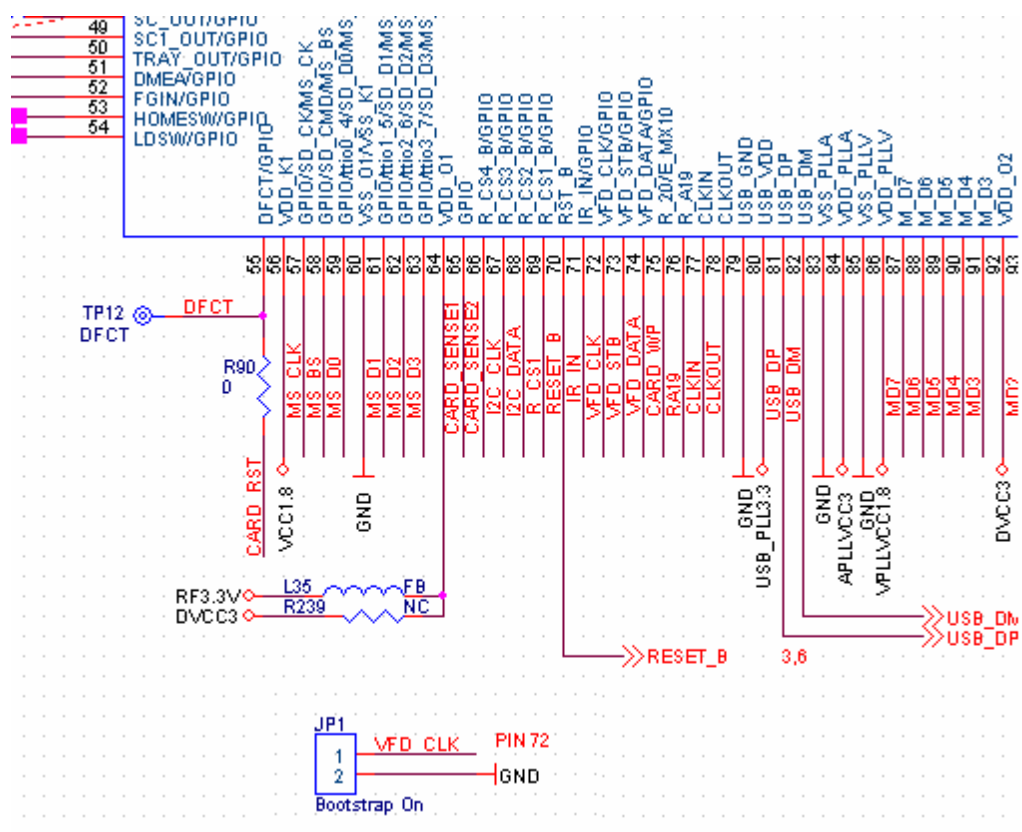


Рис.4 Процессор SP 8202 (216 ножек) – 72 вывод BootTrar (замыкается на «массу»).

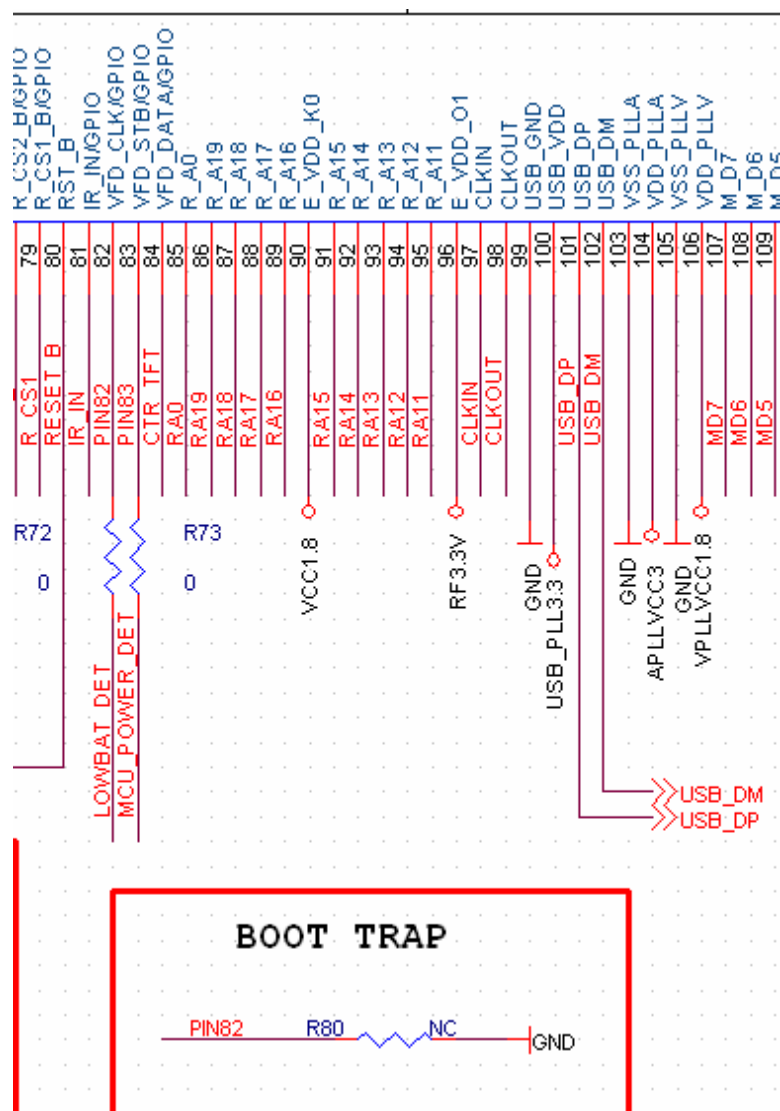


Рис.5 Процессор SP 8202 (256 ножек) – 82 вывод BootTrap (замыкается на «массу»).