





注意：
BK3254/BK8002：R42、R43去掉，R44、R45焊0R
BK8000L/BK3260：R44、R45去掉，R42、R43焊0R




注意：
上电前短接，上电后FM功能去掉
上电前悬空，上电后FM功能有效

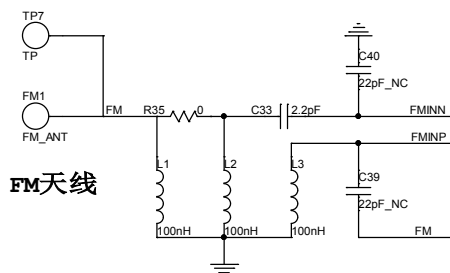

注意：
U盘功能只有BK3254有效

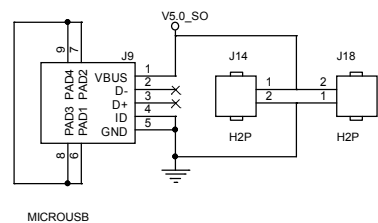


注意：
BK3254：C39、C40去掉，L1、L2、L3焊100NH，R35焊0R，C33焊2.2PF
BK8002：L1去掉，C33焊0R，L2、L3、R35焊100NH，C39、C40焊22PF
BK8000L/BK3260：无此功能




注意：
模拟区域单点接地

AUX输入


注意：
AIN_DET为低电平时，切换AUX状态
此电路实现插入自动切换AUX状态

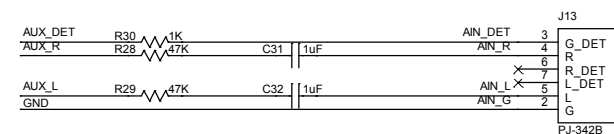


注意：
BK3254：R28、R29焊47K
BK8002/BK8000L/BK3260：R28、R29焊20K
AUX音量也可通过R28和R29大小调整

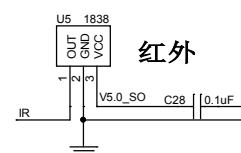

注意：
红外功能只有BK3254有效

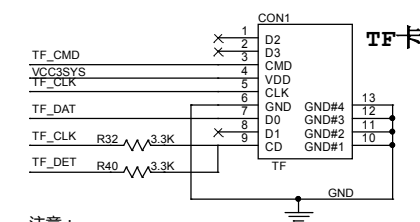

注意：
BK3254：R40去掉，R32焊3.3K
BK8002：R32去掉，R40焊3.3K
BK8000L/BK3260：无此功能

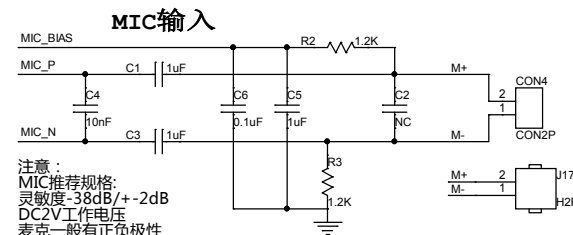

注意：
MIC推荐规格：
灵敏度-38dB/
DC2V工作电压
麦克一般有正负

注意：
BK3254：C2、C3、C4、C6去掉，R3焊0R
BK8002/BK8000L/BK3260：C2去掉

